

# REPLACEMENT D'UN INJECTEUR AIR

## LES DIVERSES PIÈCES COMPOSANT UN INJECTEUR AIR



1. Tête chromée de l'injecteur
2. Joint o-ring
3. Corps de l'injecteur
4. Ecrou de fixation
5. Coude 90° (connection rapide)



## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Clé à fourche de 10



Clé à douille pour écrou 6 pans de 27





Tournevis plat



## COMMENT DÉMONTER L'INJECTEUR

1. Prenez la clé à fourche et tout en appuyant sur le connecteur coudé avec, retirez le tuyau (A).
2. A l'aide du tournevis, retirez le connecteur de l'injecteur (B).
3. Avec la clé à douille, dévissez l'écrou sous la baignoire.
4. Enfin, retirez l'injecteur depuis l'intérieur de la baignoire.

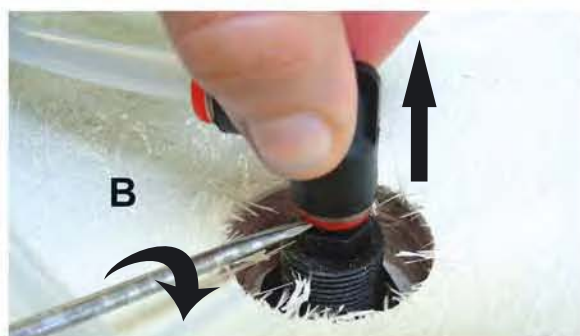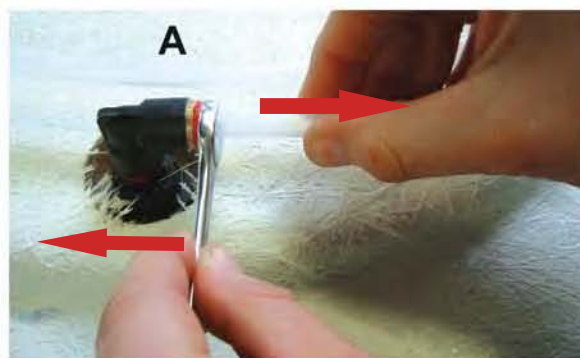

## COMMENT REMONTER L'INJECTEUR

1. Insérez le corps de l'injecteur (vérifiez avant que le joint o-ring soit bien en place) dans le trou prévu dans la baignoire.
2. Sous la baignoire, vissez l'écrou à l'aide de la clé à douille (attention à ne pas le casser au serrage).
3. Connectez le coude 90° en l'enfonçant au maximum sur le corps de l'injecteur (attention à ne pas casser le connecteur du corps).
4. Enfoncez le tuyau dans l'orifice restant du coude 90° au maximum.